DRK-2AI-BPS

保存用

KOIZUMI

コイズミ学習デスク
取扱説明書（保証書付き）

シェルフ

● ODB-754 NS

目　次

1 各部の名称、付属部品……2
2 組立方法……2
3 使用上のご注意……3
4 点検と修理が必要なとき……3
5 コイズミ学習机保証書……4
6 お客様ご相談窓口……4

PREMIUM BEENO

⚠

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING　説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

注意 CAUTION　説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1　各部の名称、付属部品

（1）各部の名称

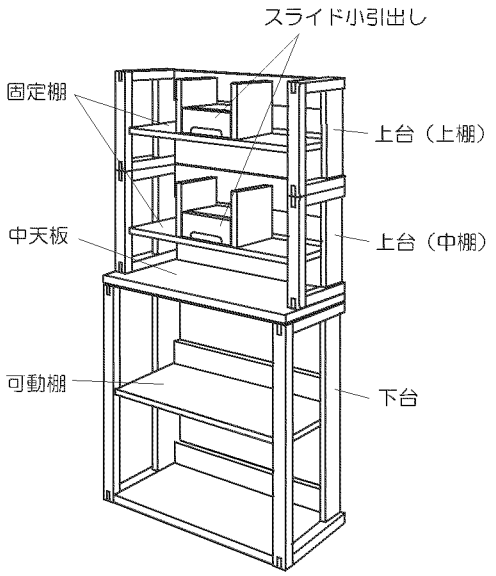

（2）付属部品

A ボルト(M6×50mm)	B 棚ダボ	C ボルト用キャップ
GKU4BU650	SZCTTD850	SZC9BC61V
×4	×4	×4
D 穴埋めキャップ	**E** ナット用キャップ	**F** 転倒防止金具
SZC9AC18V	SZC9DC07V	SZC8TN002
×4	×4	1セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

⚠小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡お子様が飲み込むことがあります。

2　組立方法

（1）上台の取付け

①下台の中天板に上台（中棚）を乗せ、後ろ端を合わせてください。

②＋ドライバーをもちいて、ボルト（M6×５０mm）2本で締め付けてください。

③上台（中棚）に上台（上棚）を乗せ、ボルト（M6×５０mm）2本で締め付けてください。

※この時、シェルフを間仕切りとして左右から使えるようにする場合は、上台（上棚）を後ろ向きに取り付けしてください。（右上図）

④スライド小引出しを上台の中棚、上棚の固定棚の奥にある溝にガイドを落としこむようにセットしてください。

※スライド小引出しは左右にスライドできます。

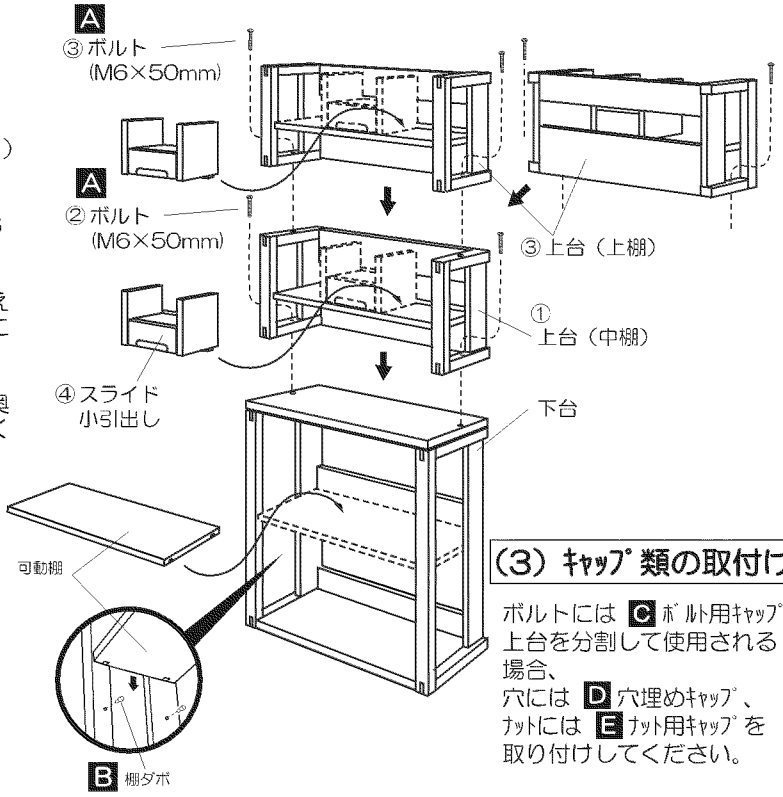

（2）可動棚の取付け

右の図を参照して、シェルフ下部の側板内面に、棚ダボを左右2個ずつ取り付け、可動棚を取り付けてください。

※可動棚の位置は、3段階に調節できます。

（3）ｷｬｯﾌﾟ類の取付け

ボルトには **C** ﾎﾞﾙﾄ用ｷｬｯﾌﾟ、上台を分割して使用される場合、
穴には **D** 穴埋めｷｬｯﾌﾟ、
ﾅｯﾄには **E** ﾅｯﾄ用ｷｬｯﾌﾟ を取り付けしてください。

（3）転倒防止金具の取付け

①転倒防止金具（本体）を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。
※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。

②壁または柱など（木部）、付属のネジ２本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。
※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わせてください。

F

No.	部品名	数
1	転倒防止金具	1個
2	取り付けネジ	6本

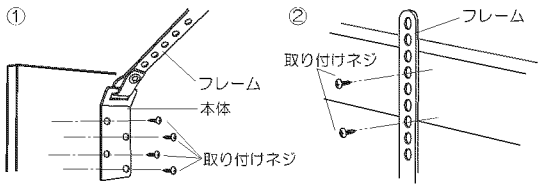

3　使用上のご注意

⚠ 警　　告

●けが・破損の原因になります。

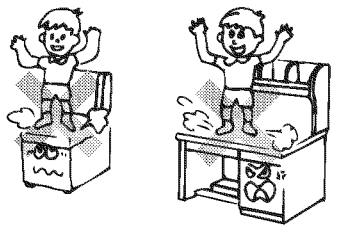

机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、むりな力で引っ張ったりしない

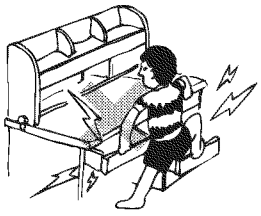

固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない

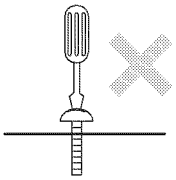

⚠ 注　　意

●こげ・変色の原因になります。

家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない

●表面が、はがれることがあります。

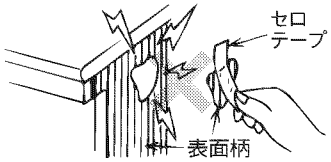

シールやセロテープ等を貼らない。

●変色・変質の原因になります。

シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤をかけたりしない

●天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をお使いください。

●塗料や接着剤等のにおいが残っている場合、換気を十分にして取り除くようにしてください。

4　点検と修理が必要なとき

1　より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

●コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

2　部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

●電流ヒューズの交換　　●ランプの交換

⃠器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
➡火災・感電の原因になります。

3　取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805

5　コイズミ学習机保証書

品番	ODB-754 NS
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—

お買い上げ日	販売店名･住所･電話番号
年　月　日	
保証期間（お買い上げ日より）	
3ヶ年	

＊ご販売店様へ
必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。
　①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
　②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
　④消耗品の消耗、又はそれによる故障
　⑤本書のご提示がない場合
　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6　お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06（6658）7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）